## INICIO Y FUNCIONAMIENTO


### ATENCIÓN!

Nunca saque el circuito electrónico fuera de la caja de control.

El diagrama de conexiones dentro del bloque del terminal te mostrará como hacer las conexiones correctas. Una mala conexión de los cables puede dañar el circuito electrónico.

Se debe utilizar cable de 3 hilos con toma tierra. Tiene que tener un diámetro exterior de mínimo 7,5 mm y máximo de 8,5 mm. Uno de los cables debe estar por debajo de la posición de las palomitas de apriete mientras se conecta a la corriente, tal como se muestra en la siguiente figura.

Los cuatro tornillos en el panel principal y las dos palomitas para fijar el cable deben apretarse bien para evitar que entre aqua en la caja de control y dañe el circuito electrónico.

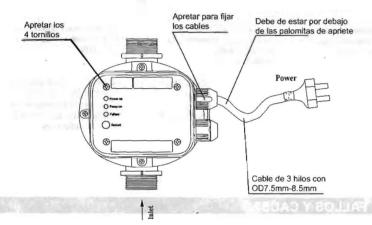

AL CONTROLADOP

### INICIO

Cuando se conecta el controlador a la corriente, el LED color verde "Power On" se enciende y el de color amarillo "On" (bomba en funcionamiento) indica que la bomba esta en marcha.

La bomba continua funcionando durante 12 seg. en los que el sistema llena las tuberías y alcanza la presión requerida. Si este tiempo es insuficiente, el LED rojo "Failure" se enciende. Pulsar y mantener el botón "RESTART" y esperar, con la tapa abierta, el controlador parará la bomba en su máxima presión.

#### **FUNCIONAMIENTO**

Cuando la bomba se inicie correctamente, el controlador está programado para llevar a cabo todas las operaciones de la bomba automáticamente.

Cuando se produce un fallo en el proceso, como insuficiencia de agua, bloqueo de la tubería de succión, etc.. el LED de color rojo "Failure" se enciende. Al mismo tiempo envia una señal de stop a la bomba para prevenir cualquier daño causado por la falta de agua.

Para resolver este problema, se recomienda reiniciar el sistema pulsando el botón "Restart".

# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

CONTROLADOR AUTOMÁTICO PARA BOMBAS



y el guito más allo escurir. El tombe el controlador no traceta el vintarse directamente o fin con a Dobe envarca frasta que la diferencia no menor de enco 15mb. Por ejempir. Di la columna el militaria d'esde la bombs. Il controlador conoca

El controlador e El michago con usa válve, comprobaçãos com preview e populado de presido



ohe set orretailmente de la Las rayor dan immort de inicial

# **ESPECIFICACIONES**

Alimentación: Frecuencia: 230V±10%

50-60Hz

Intensidad máx.:

Protección:

10A

**IP65** 

Presión máx. de trabajo:


Temperatura máx. trabajo: 60°C

Tipo conexión:


Macho 1"

10 bar

### INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA INSTALACION

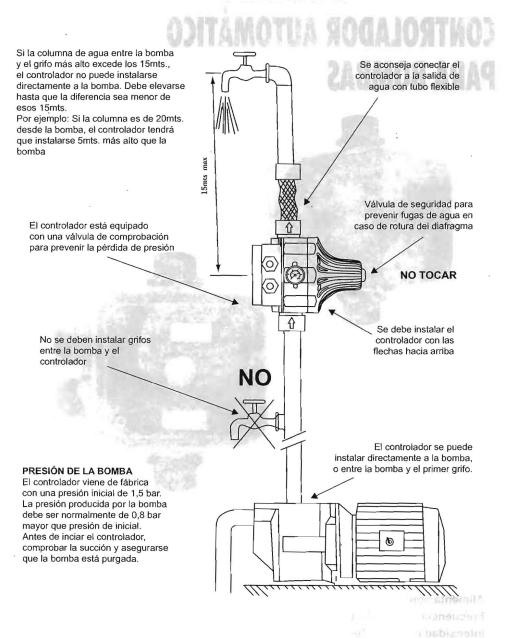

## DIAGRAMAS DE CABLES PARA EL CONEXIONADO A MOTORES DE DIFERENTES BOMBAS

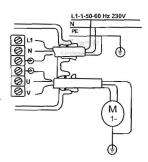

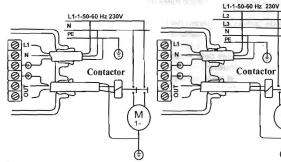


Diagrama de conexionado para bombas monofásicas de 230V hasta 1.1 kW Diagrama de conexionado para bombas monofásicas de 230V hasta 1,1 kW. A través de control remoto

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO Capacidad mínima de los contactores de 4 Kw o 5.5HP aproximadamente. Diagrama de conexionado para bombas trifásicas de 380V.

A través de control remoto

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO Capacidad mínima de los contactores de 4 Kw o 5.5HP aproximadamente.

## **POSIBLES FALLOS Y CAUSAS**

FALLO	CAUSAS DEBIDAS AL CONTROLADOR	CAUSAS NO DEBIDAS AL CONTROLADOR
La bomba no enciende	El circuito electrónico está roto	Fallo de voltaje Bomba bloqueada Cables eléctricos invertidos (motor/corriente)
La bomba no se para	- El circuito electrónico está roto - El detector de caudal está bloqueado en la posición superior El botón de reset está bloqueado - La bomba no da suficiente presión	Posibles fugas que son mayores que el caudal mínimo de 0,6 l/min
La bomba trabaja intermitentemente	- El circuito electrónico está roto - La bomba no da suficiente presión	Posibles fugas que son mayores que el caudal mínimo de 0,6 l/min
La bomba está atascada	- El circuito electrónico está roto - La bomba da una presión menor que la presión inicial	Fallo de agua Problemas de succión